


SAS Systeme à stockage WS1-B180+EH

- ◆ ouverture d'accès au côté de l'opérateur fermante vertical de haut en bas jusqu'à hauteur d'intervention EH, alternant l'ouverture d'accès au côté du processus fermante verticale de haut en bas jusqu'à hauteur d'intervention EH, cadre de la cage,
- ◆ 4 plaques de montage au sol, plaques de nivellement incluse,
- ◆ accouplement patinant de sécurité et barre de freinage,
- ◆ équilibrage du poids,
- ◆ 1 panneau blindé roulant à lamelles en profils d'aluminium, se déplaçant autour deux angles à 90°

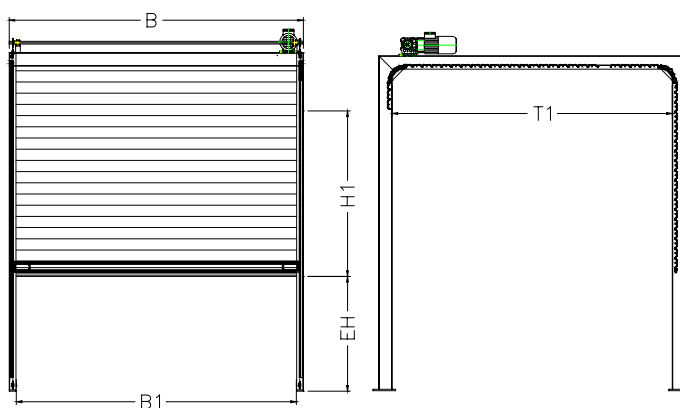

Dimensions standard [mm]:

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| largeur d'ouverture B1 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| largeur totale B | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| hauteur d'ouverture H1 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| hauteur d'intervention EH | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 800 | 700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| profondeur du depot T1 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|

Options mécanique:

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| +GM | Section lamelles avec Makrolon |
| +ZML | Habillage lateraux Makrolon à gauche |
| +ZMR | Habillage lateraux Makrolon à droite |
| +ZWL | Habillage lateraux grillage à gauche |
| +ZWR | Habillage lateraux grillage à droite |

Options électrique:

- ◆ commutateurs de fin de course enfichable
- ◆ commutateurs de fin de course avec LED-indication
- ◆ commutateurs de fin de course électronique
- ◆ Installation les commutateurs de fin de course à boîte de bornes
- ◆ Commande SST

Exemple d'ordre: B1=2600, H1=1300, EH = 900 T1=1600

WS1-B180-2600x1300+EH900xT1600